


Verklebeanleitung

Aufbau der Folienschrift

Unsere Aufkleber bestehen aus einem Trägerpapier, auf dem sich die Folienschrift befindet und einer Montagefolie. Durch aufrakeln der Montagefolie auf das Trägerpapier mit der Folienschrift, klebt die Schrift an der Montagefolie. Sie bekommen die Aufkleber fertig vorbereitet.

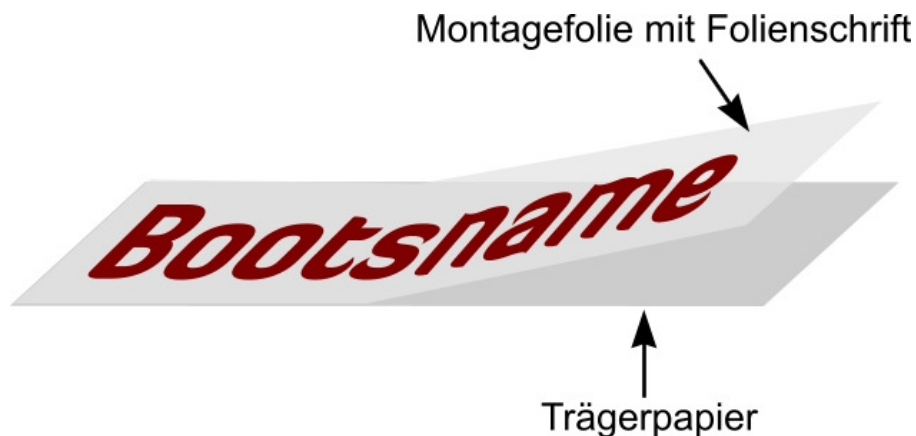

Vorbereitende Maßnahmen vor der Verklebung

Die zu beklebende Oberfläche muss Staub, Fett und Silikonfrei sein.

Die Folienschrift haftet auf allen sauberen, glatten Oberflächen wie Lack, Kunststoff und Aluminium.

Achtung: Nicht auf frischen Lackierungen anwenden!

Für die (trocken) Verklebung benötigen Sie:

- Kreppband für die Positionierung des Aufklebers
- Eine Schere zum zerschneiden des Trägerpapiers (niemals reißen!)
- Eine Rakel (falls nicht zur Hand eine Bankomat- Kreditkarte)

Wenn Sie nass verkleben wollen (empfohlen) benötigen sie zusätzlich:

- Eine Blumenspritze oder etwas vergleichbares
- Spülmittel
- Küchenrolle


Die Blumenspritze füllen Sie mit Wasser und geben etwa 2 Tropfen Spülmittel auf einen Liter Wasser hinzu.

Achtung: Durch den Transport löst sich die Montagefolie leicht vom Trägerpapier. Bevor Sie mit der Verklebung beginnen, streichen Sie die Montagefolie nochmals an dem Trägerpapier fest, damit eventuelle Lufteinschlüsse einweichen können.

Die Verklebung

Verklebeanleitung Folienschrift Schritt 1:

Positionieren Sie die Beschriftung an der Stelle, an der Sie ihn anbringen möchten und fixieren Sie sie mit dem Kreppband oder einem vergleichbaren Klebestreifen.

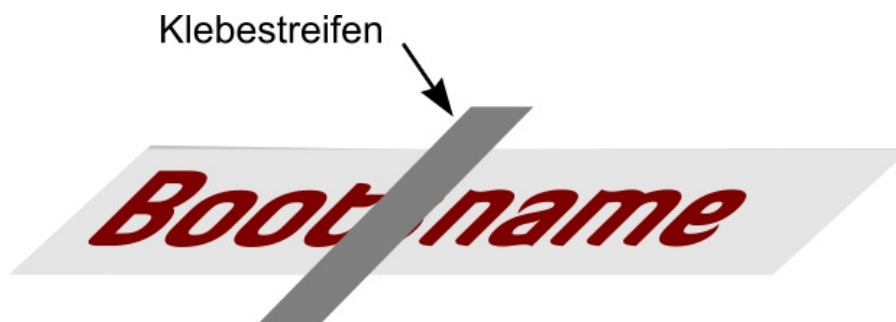

Verklebeanleitung Folienschrift Schritt 2:

Lösen Sie die Montagefolie vorsichtig auf einer Seite von der Trägerfolie. Achten Sie hierbei darauf, dass die gesamte Folienschrift an der Montagefolie haftet.



Verklebeanleitung Folienschrift Schritt 3:

Schneiden Sie den Teil der Trägerfolie mit der Schere ab, auf dem sich jetzt keine Folienschrift mehr befindet und entfernen ihn (im Beispiel der Teil unter dem Schriftzug "Name").

Bei Nassverklebung sprühen Sie nun den gelösten Teil der Trägerfolie von unten satt mit dem Spülmittel-Wasser Gemisch ein und ebenfalls den Teil der Oberfläche, der nun frei liegt, auf dem die Schrift angebracht werden soll.



Verklebeanleitung Folienschrift Schritt 4:

Streichen Sie nun mit der Rakel (optimal in einem 45° Winkel zur Oberfläche) in Pfeilrichtung den ersten Teil Ihrer Beschriftung am Untergrund fest, während Sie die Montagefolie leicht unter Spannung halten.



Verklebeanleitung Folienschrift Schritt 5:

Streichen Sie nun mit der Rakel die Folienschrift gründlich am Untergrund fest, bis Luft und bei Nassverklebung das Wasser herausgestrichen wurde.


Bei Nassverklebung entfernen Sie das rauslaufende Wasser mit der Küchenrolle. Bis zum nächsten Arbeitsschritt müssen Sie bei Nassverklebung ca. 30 Minuten warten (der Trocknungsvorgang kann durch einen Fön beschleunigt werden, nicht über 60°C erwärmen!).



Verklebeanleitung Folienschrift Schritt 6:


Entfernen Sie nun das Krepp- oder Klebeband und lösen die andere Seite der Montagefolie vom Trägerpapier. Das Trägerpapier kann dann weggezogen werden.

Bei Nassverklebung sprühen Sie nun wieder die Montagefolie und den Untergrund satt mit dem Spülmittel-Wasser Gemisch ein.

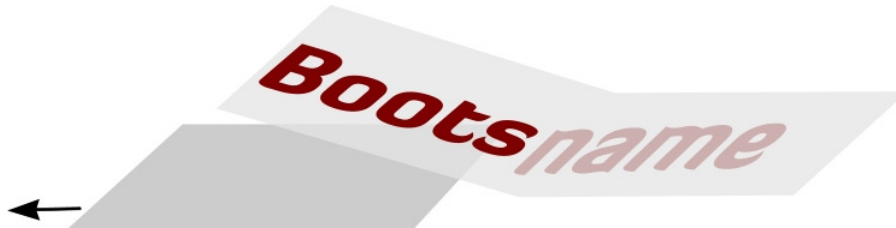

Verklebeanleitung Folienschrift Schritt 7:

Streichen Sie nun mit der Rakel (optimal in einem 45° Winkel zur Oberfläche) in Pfeilrichtung den ersten Teil Ihrer Beschriftung am Untergrund fest, während Sie die Montagefolie leicht unter Spannung halten.

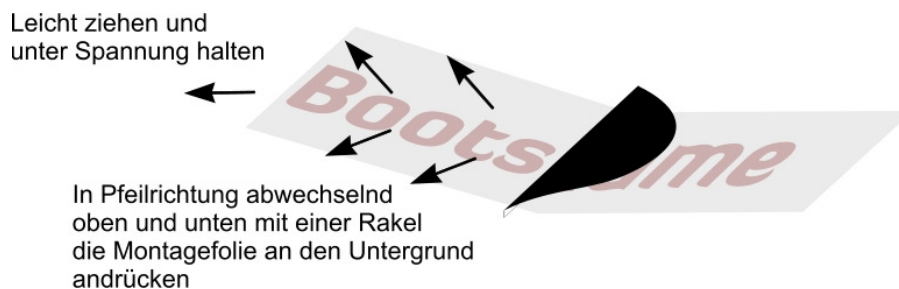

Verklebeanleitung Folienschrift Schritt 8:

Streichen Sie nun mit der Rakel die Folienschrift gründlich am Untergrund fest, bis Luft und bei Nassverklebung das Wasser herausgestrichen wurde.

Bei Nassverklebung entfernen Sie das rauslaufende Wasser mit der Küchenrolle. Bis zum nächsten Arbeitsschritt müssen Sie bei Nassverklebung ca. 2 Stunden warten (der Trocknungsvorgang kann durch einen Fön beschleunigt werden, nicht über 60°C erwärmen!).



Verklebeanleitung Folienschrift Schritt 9:

Ziehen Sie nun das Montagepapier soweit es geht parallel zur Folienschrift und dem Untergrund ab. Achten Sie darauf, dass die Folienschrift am Untergrund haftet (eventuell nochmals Rakeln oder länger trocknen lassen)



Fertig ist Ihre Beschriftung



Kleine Blasen diffundieren nach ein paar Tagen von alleine unter der Folie weg. Größere Blasen können Sie vorsichtig mit einer feinen Nadel seitlich anstechen und die Bereiche vorsichtig andrücken.